

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce chauffe-tasse USB avec tasse isotherme. Cet ensemble vous permet de conserver votre thé ou café bien chaud pendant toute sa dégustation. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques du produit

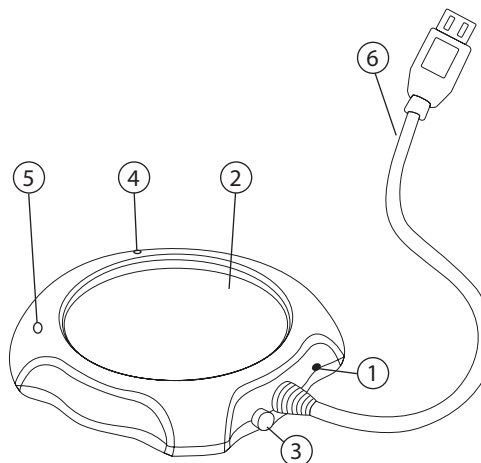
- Alimentation par un port USB de votre ordinateur. Aucune pile nécessaire
- Installation simple par Plug & Play : aucun pilote nécessaire
- Consommation : 2,5 W à 5 V
- La plaque chauffante atteint environ 30 °C, et maintient ainsi votre boisson au chaud
- Avec touche Marche/Arrêt
- Voyant vert (témoin de fonctionnement général)
- Voyant rouge (témoin de fonctionnement pour la plaque chauffante)
- Isolation sur le bord de la plaque en métal pour éviter les brûlures
- Nécessite une interface USB indépendante, car la puissance reçue diminue si le chauffe-tasse USB est alimenté avec d'autres appareils sur une interface USB passive (hub USB).

Mise en marche

1. Branchez le câble USB à un port USB disponible de votre ordinateur. Dans la mesure du possible, utilisez un port USB direct et non un hub. Le voyant de fonctionnement (vert) s'allume.
2. Placez une tasse contenant une boisson chaude sur la plaque en métal.
3. Pour allumer le chauffe-tasse, appuyez sur la touche Marche/Arrêt située à l'arrière du chauffe-tasse USB.
4. Le voyant rouge s'allume, indiquant que la plaque chauffe et que la boisson est maintenue au chaud.
5. Après l'utilisation, éteignez la plaque chauffante.

Description du produit

1. Prise pour adaptateur secteur (adaptateur secteur non fourni, pas nécessaire lors d'une utilisation normale)
2. Plaque chauffante
3. Touche Marche/Arrêt
4. Témoin de fonctionnement
5. Témoin de fonctionnement pour la fonction chauffage
6. Câble USB avec connecteur

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne touchez pas la plaque chauffante pendant qu'elle est activée. Risque de blessures !

- Ne plongez jamais la plaque chauffante dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Éteignez le chauffe-tasse USB lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Débranchez le chauffe-tasse USB de votre ordinateur avant de le nettoyer.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-6641 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.02.2014